ConComDat ccd2013v50

Rivera, 28 agosto 2013

Aggiunto campo [Nr. Giro]

```
[Nr. Giro] = Numero scelto dal controllore per definire ordine geografico di controllo
```

[Nr. Impianto] = Numero identificativo dell'impianto, non può essere modificato dal controllore

Al caricamento: [Nr. Giro] = [Nr. Impianto]

Nuovi impianti: [Nr. Impianto] = Nr. impostato da CCD


(primo Nr. Imp libero da Nr. Imp scheda attuale)

[Nr. Giro] = Nr. scelto dal controllore


Per il controllore, di fatto, il [Nr. Giro] sostituisce il [Nr. Impianto] per la programmazione de lavoro

[Nr. Impianto] fa stato nelle comunicazioni ufficiali (rapporto controllo, ordine regolazione, ordine risanamento...)

Elenchi per Nr. Impianto

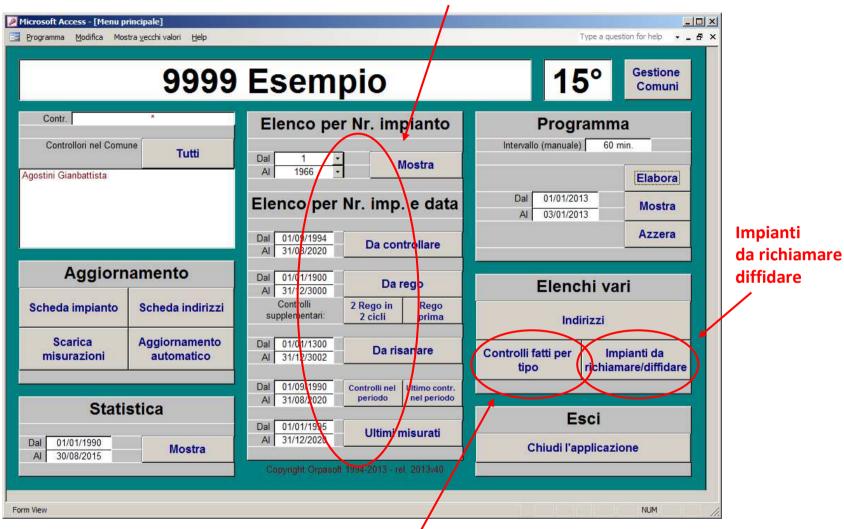

Eliminato Lista Impianti non omologati

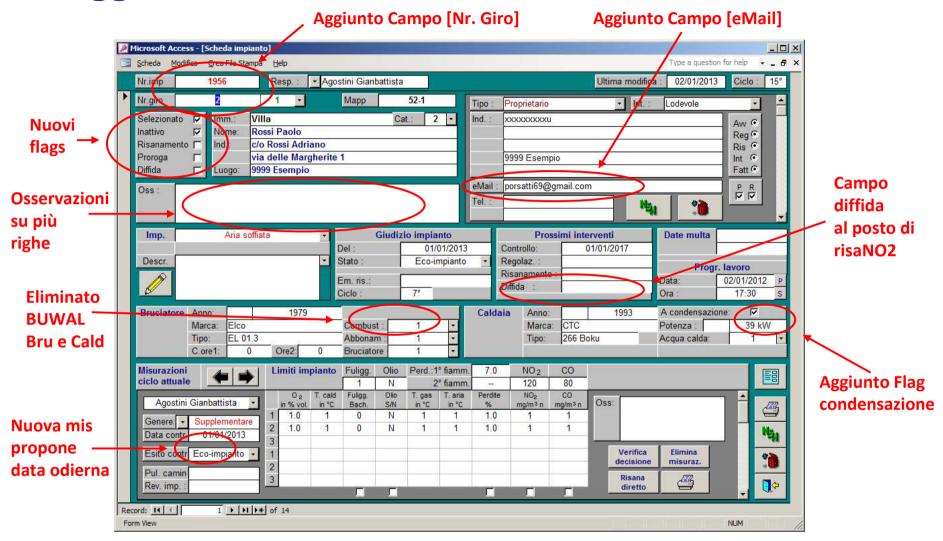

[RisaNO2]


Termine [Risa] = valore minore tra [Risa] e [RisaNo2]

[A condensazione] Data [Risa]


Eco-impianto solo se flag attivo

Se nuova da inserire da parte del controllore


Nr. Impianto (vale per tutte le liste – comunicazioni ufficiali)

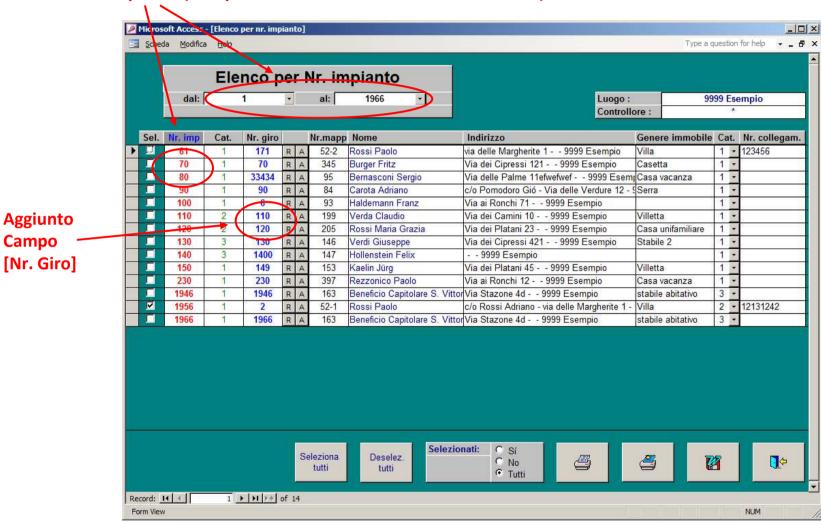


Per tutte le comunicazioni ufficiali fa stato il [Nr. Impianto]

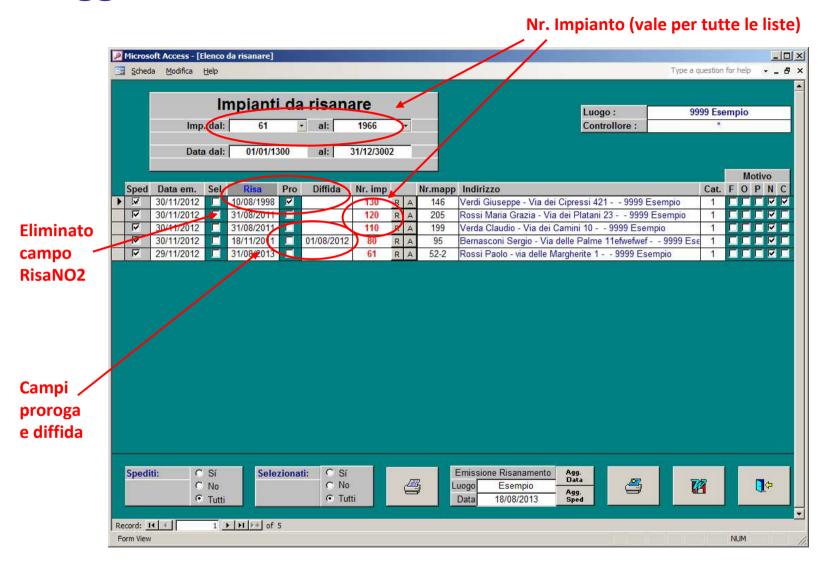


Per tutte le comunicazioni ufficiali fa stato il [Nr. Impianto]

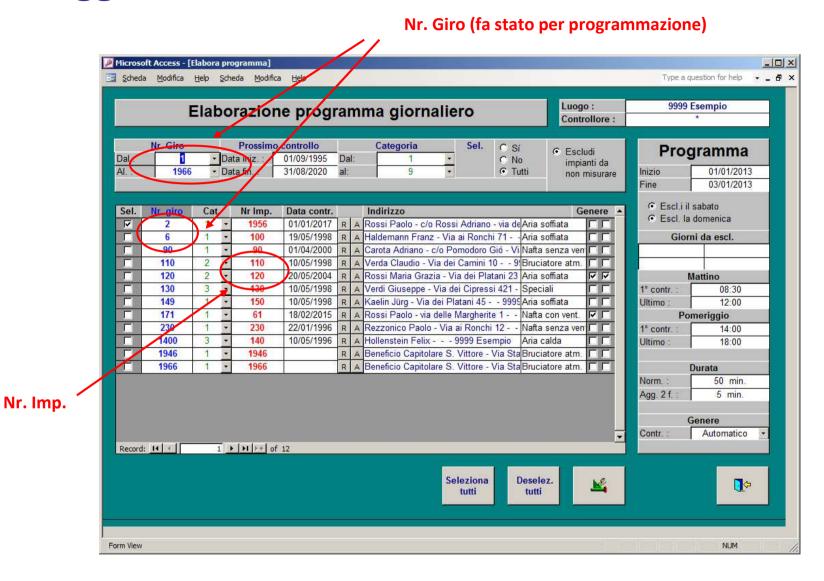

Per la programmazione fa stato il [Nr. Giro]

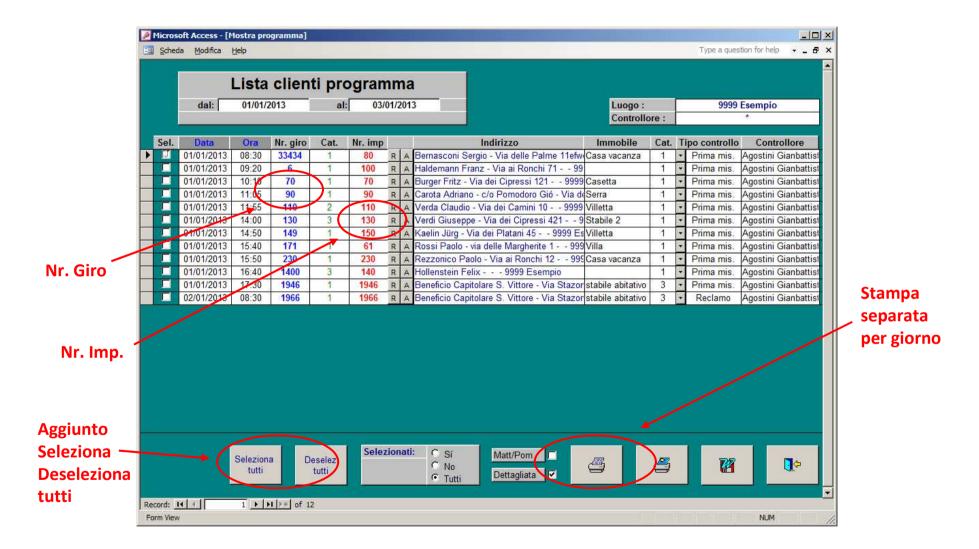

Per la programmazione fa stato il [Nr. Giro]

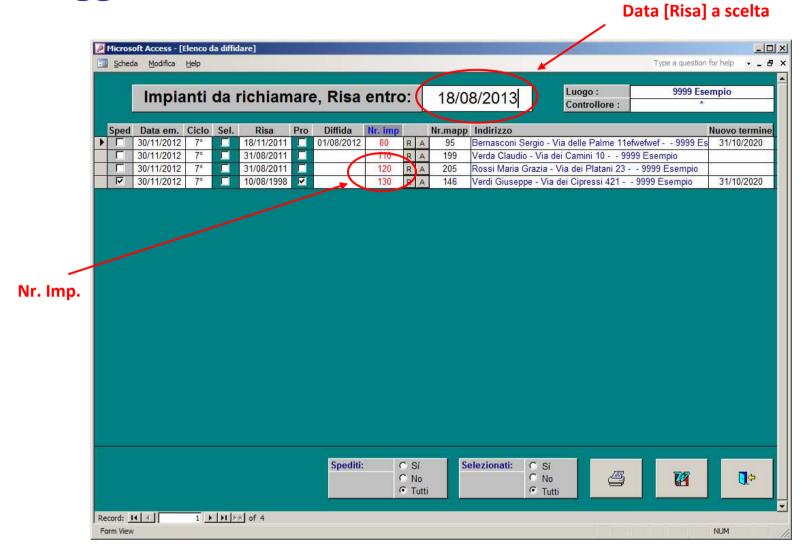

Data [Risa] a scelta permette di inserire anche impianti da risanare nel prossimo futuro

Ultimi punti importanti

Istallazione

1) Salva backup completo su vecchia versione CCD


2) Installa CCD2013v50

3a) Se CCD2005vx

→ Recupera tutto da formato CCD2005v2

3b) Se CCD2013v4x

→ Recupera tutto da formato CCD2013v40 (default)

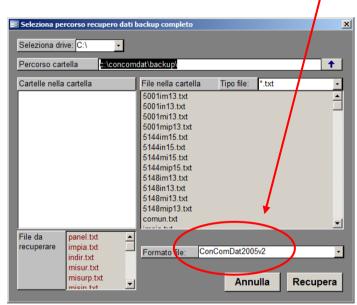

Recupera da formato

corretto

Aggiornamento documentazione corrispondenza base (Rapporto di controllo, ordine risanamento, pro-memoria risanamento)

Buon lavoro!

